

Kwikset

ESPAÑOL

Smart Door Lock **Manual del Usuario** SPECTRA




TABLA DE CONTENIDO

1. Diagrama del Producto	P3
2. Parámetros del Producto	P4
3. Formato de Aplicación	P4
4. Explosión de Partes	P5
5. Procedimiento de Instalación	P6
6. Comandos de Ajustes	P10
7. Operaciones Diarias.....	P13
8. Mantenimiento y Cuidado	P15
9. Garantía Limitada Kwikset	P16

Nota

*Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y guárdelo para su uso posterior.

1. Diagrama del Producto

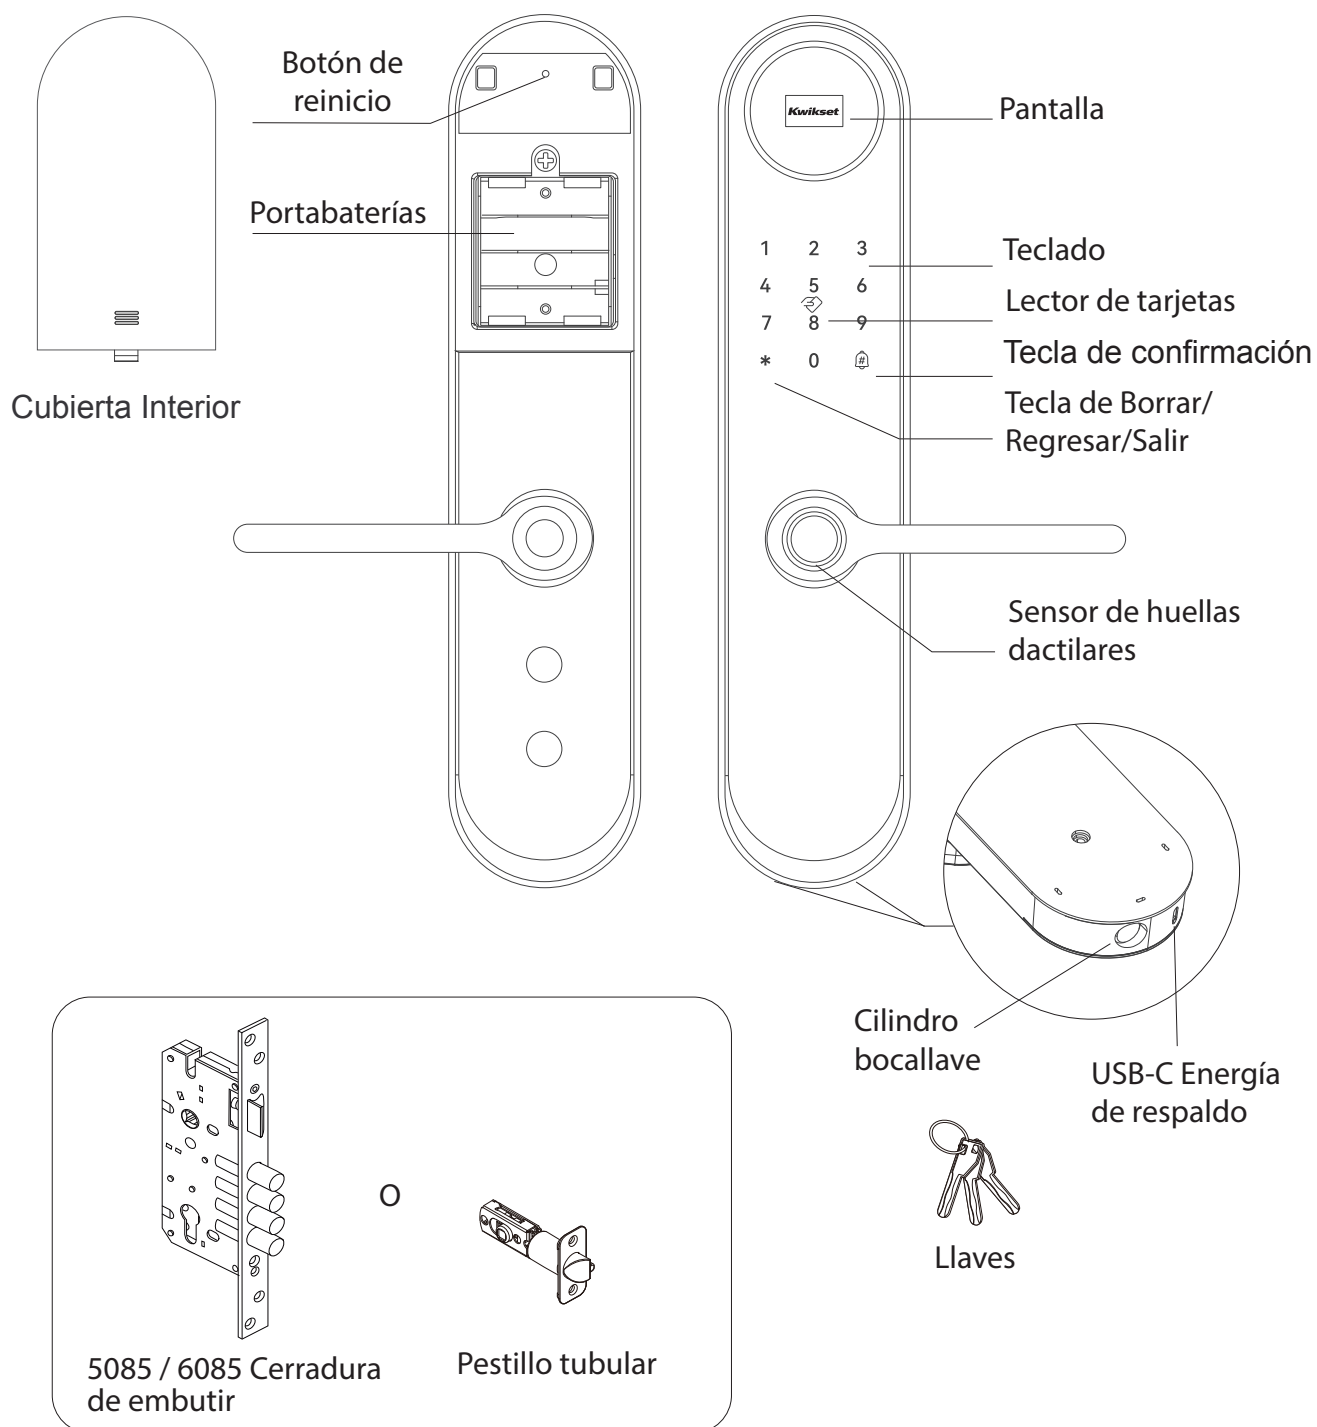

2. Parámetros del Producto


Huella Dactilar/ Contraseña/ Tarjeta	Capacidad total para 300 usuarios
Longitud de la contraseña	6-12 dígitos
Alimentación	4.5 V–6.0 V / 4 baterías AA
Suministro eléctrico de emergencia	Alimentación de emergencia de 5V (USB-C)

3. Formato de Aplicación

Residencias, chalés, apartamentos, edificios de oficinas, etc.






Si el grosor de la puerta supera las especificaciones, comuníquese con un especialista de Kwikset.

4. Explosión de Partes

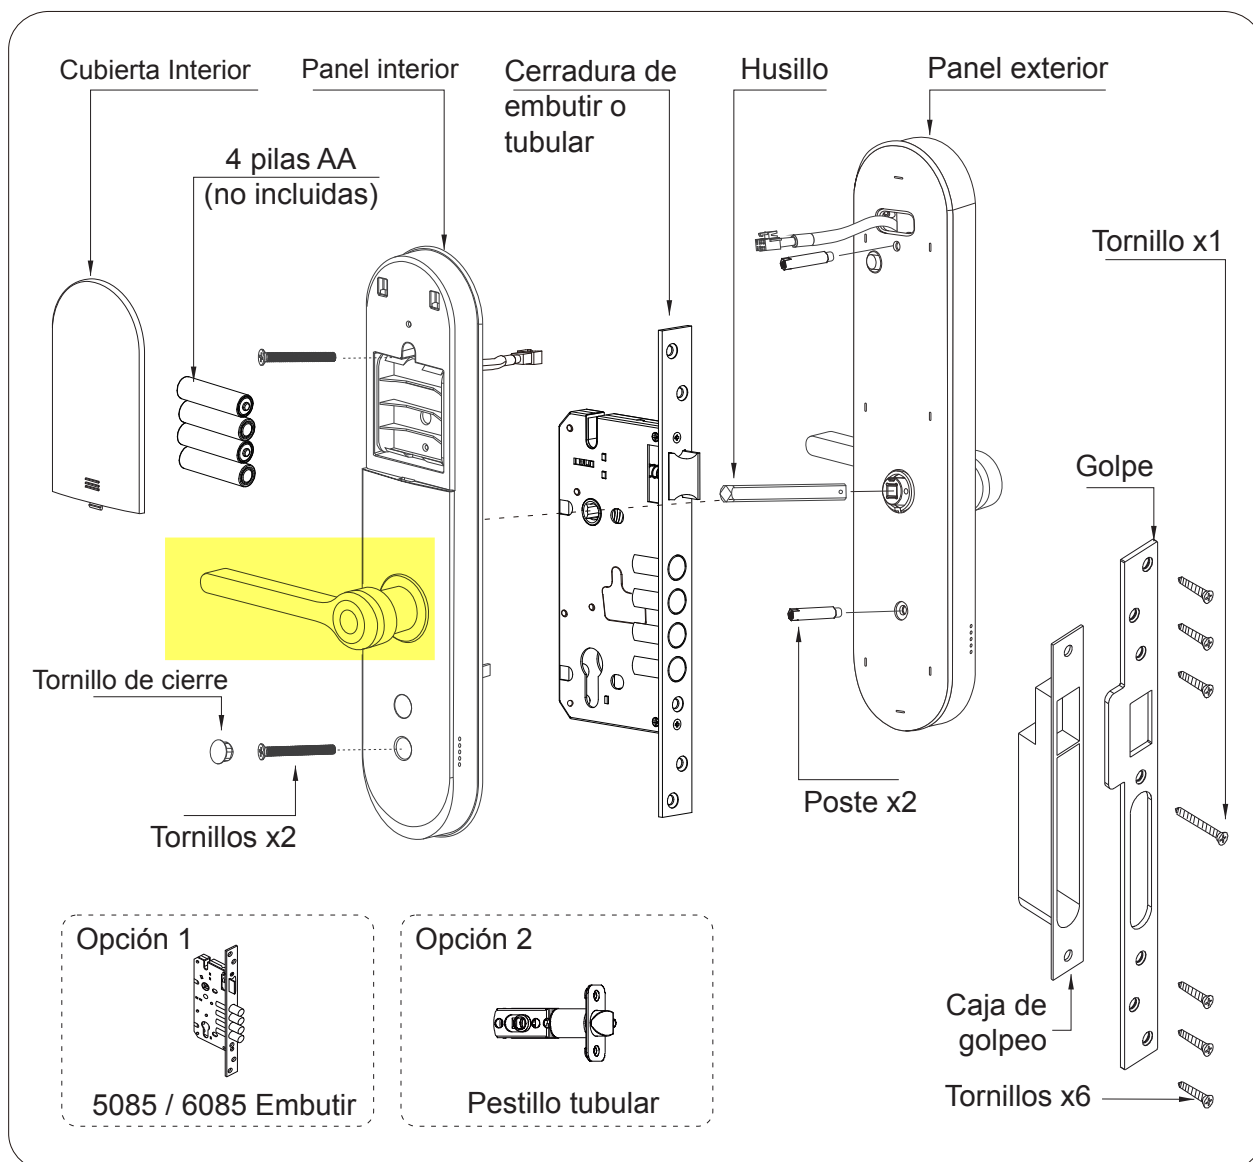


Piezas dentro de la caja

Antes de instalar la cerradura, asegúrese de que todas las piezas estén incluidas. De lo contrario, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

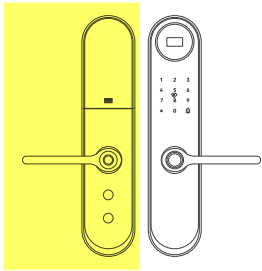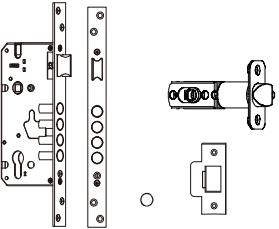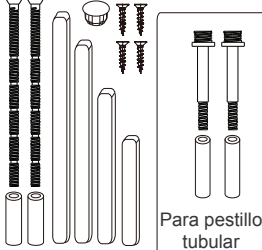 Panel exterior e interior (soporte de goma incluido)	 Cerradura de embutir y receptor o Cerradura tubular y receptor	 Accesorios de Instalación	 Tarjetas	 Llave Allen
			 Llaves	 Plantilla


5. Procedimiento de Instalación

- 1) Utilizando la plantilla de perforación proporcionada, dibuje una línea central para la manija en el exterior y el interior de la puerta a 1-1.2 metros del suelo. Perfore los orificios según el tamaño indicado en la plantilla de perforación.

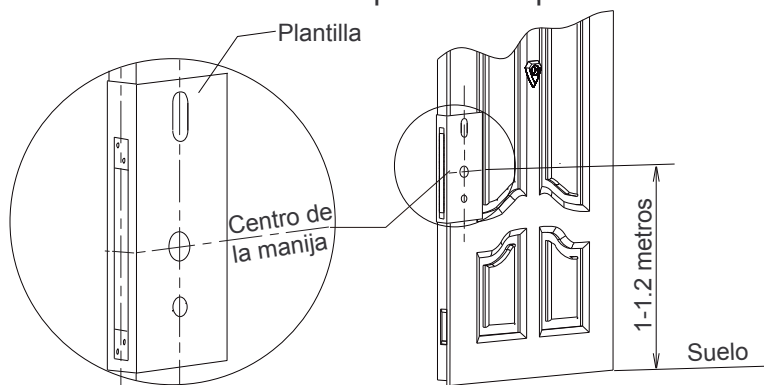


- 2) Instale la cerradura de embutir o el pestillo tubular en el borde de la puerta con los tornillos suministrados.


Cerradura de embutir

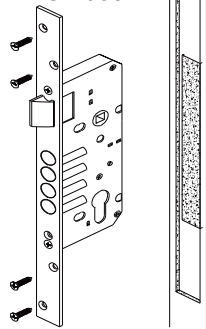


Pestillo tubular

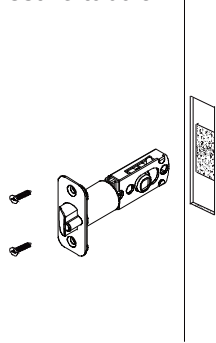

Dirección del pestillo / Ajuste del centro a puerta

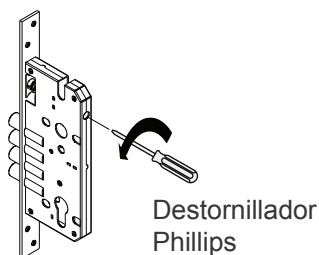


Cómo invertir la dirección del pestillo:
Inserte un destornillador Phillips en el orificio de la parte posterior del cuerpo de la cerradura, extienda el perno del pestillo y gírelo 180 grados.

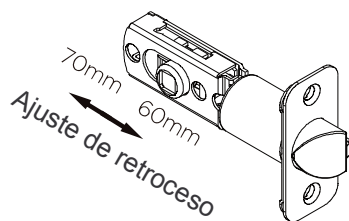

Ajuste el pestillo al centro a puerta correcto que necesite, como se muestra arriba.

5. Procedimiento de Instalación

3) Determine la dirección de su puerta. Si la dirección de las manijas no es la correcta tal y como viene el producto, utilice una llave Allen para retirar el tornillo de inversión. Gire la manija 180 grados y vuelva a colocar el tornillo de inversión. Esto tendrá que realizarse tanto para el panel interior como para el exterior si la dirección original no se alinea con el manejo de su puerta.

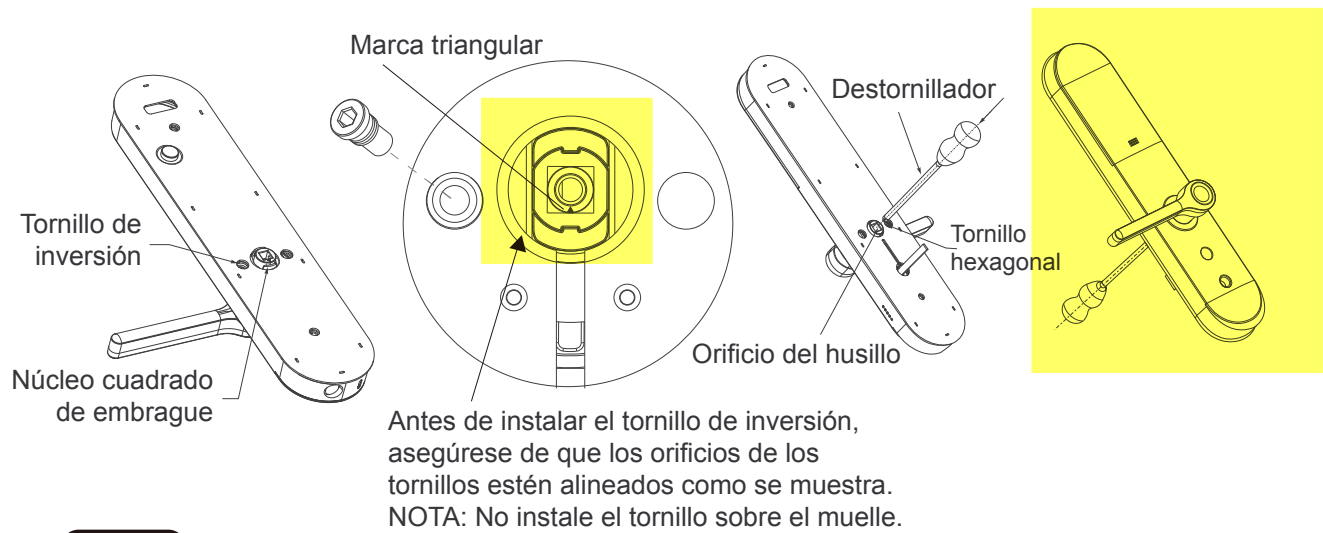

⚠ Nota

Después de cambiar la dirección de las manijas, asegúrese de que el triángulo del núcleo cuadrado del embrague apunta hacia arriba. Si no es así, inserte un eje para girar el núcleo cuadrado del embrague hasta que el triángulo de este apunte hacia arriba.

4) Instale los dos pernos roscados firmemente en la parte posterior del panel exterior, luego inserte el eje en el núcleo cuadrado del embrague con el pasador de resorte instalado para asegurar el eje en su lugar. Véase la Figura 1 y Figura 2 a continuación.

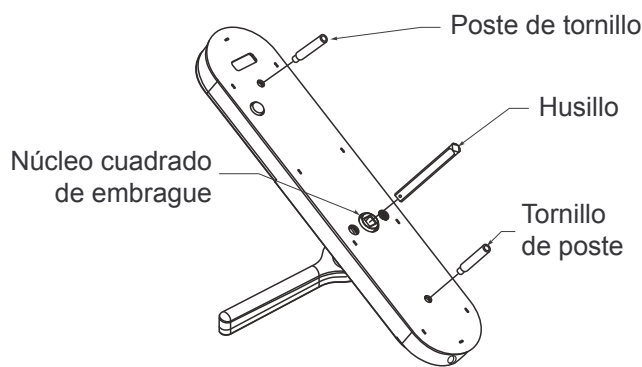


Fig. 1


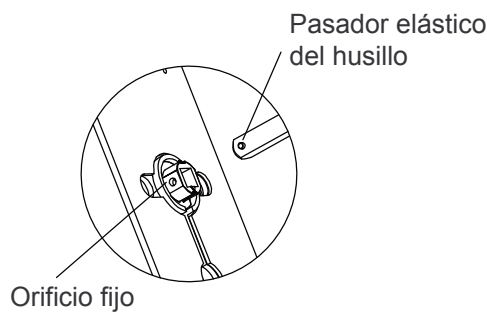


Fig. 2

Elija el eje en función del grosor de su puerta. Utilice la tabla siguiente para determinar la longitud.




Grosor de la puerta (mm)	40-60	55-75	70-90	85-100
Longitud del husillo (mm)	75	90	105	120

5. Procedimiento de Instalación

5) Pase el cable por el orificio superior del lado exterior de la puerta. Fije el panel exterior presionando firmemente contra la puerta. El eje debe quedar visible en el lado interior.

6) Retire la cubierta interior de las baterías. Instale el panel interior conectando el cable. Asegúrese de que el cable esté bien conectado. Presione firmemente el interior contra la puerta interior mientras sujeta el panel exterior. El eje quedará ahora encajado en el panel interior.

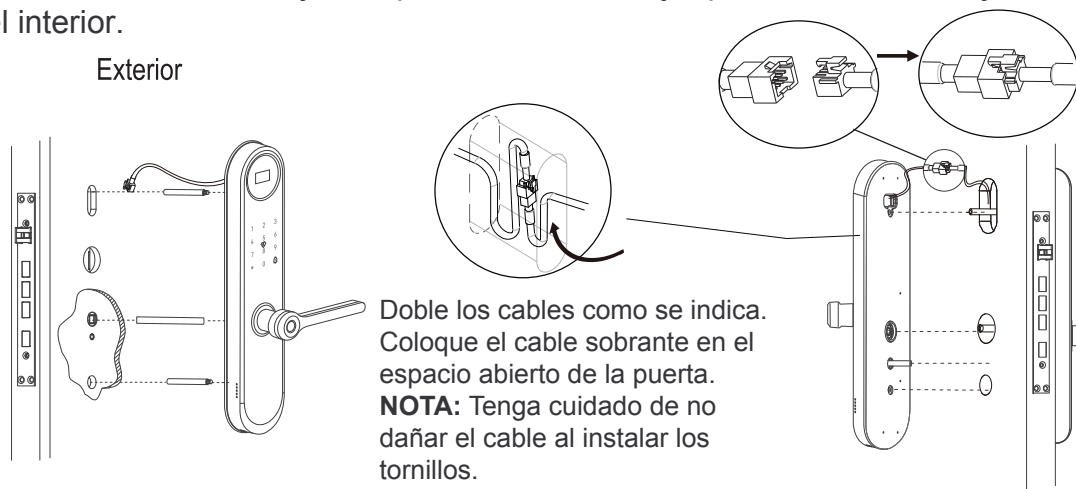

7) Fije el panel interior con los dos tornillos M5 suministrados. Véase la Figura 1.

Corte los tornillos según el grosor de la puerta. Utilice la siguiente tabla para determinar la posición de corte.

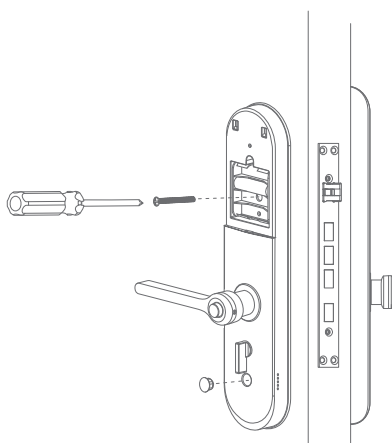



Figura 1

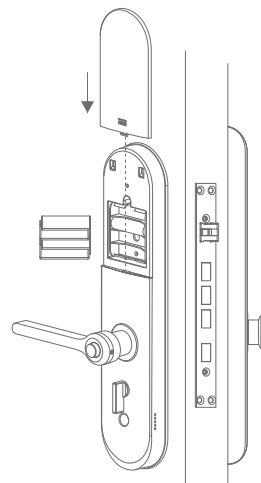


Figura 2

8) Antes de instalar las baterías, asegúrese de la alineación y el funcionamiento adecuados comprobando que los pasadores se extiendan y retraigan suavemente utilizando tanto la manija interior como la llave. No continúe con la programación hasta que haya confirmado la operación exitosa del pestillo y pasadores.

9) Instale 4 baterías AA y el tapón en el orificio inferior del panel interior. Nota: Asegúrese de que la puerta está abierta mientras instala las baterías. Vuelva a instalar la tapa de las baterías.

5. Procedimiento de Instalación

10) Cierre la puerta hasta que los pasadores toquen el marco de la puerta. Marque tanto la parte superior como la parte inferior de la ubicación del recibidor en el marco de la puerta. Abra la puerta y extienda la línea desde las marcas hechas para preparar el recibidor. Mida la mitad del grosor de la puerta y marque verticalmente el centro de la perforación para el recibidor.

Cincele la zona marcada en el marco de la puerta para la caja del recibidor y el recibidor mismo. Introduzca la caja y el recibidor y fíjelos con los tornillos suministrados.

Figura 1: Instalación de cerraduras de embutir


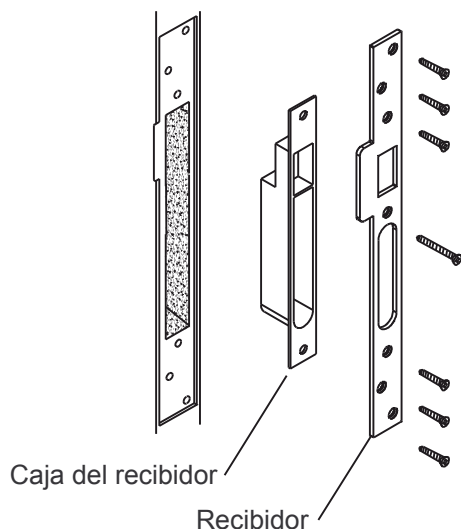


Figura 2: Instalación de cerraduras tubulares

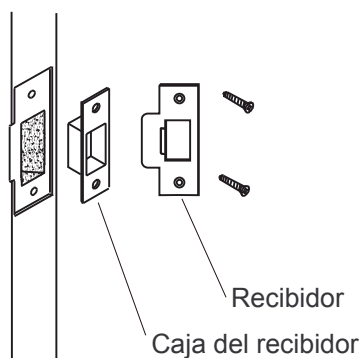

6. Comandos de Ajustes

Terminología, descripción de las funciones

Información para administradores	Se refiere a la huella dactilar, la contraseña o la tarjeta IC de los administradores.
Información de desbloqueo	Se refiere a la huella dactilar, contraseña o información de la tarjeta IC introducida.
Tecla " * "	Borrar / Regresar / Salir
Tecla " # "	Confirmar
Modo administrador	Pulse " * ", " # " para entrar en el menú de administrador.

Estado Inicial (Modo Predeterminado de Fábrica)

1) En el modo predeterminado de fábrica, cualquier huella dactilar, tarjeta o contraseña de más de 6 dígitos puede desbloquear la puerta.

2) La contraseña de administrador de fábrica es "123456".

Nota

Después de configurar su código de usuario de administrador, la credencial predeterminada de fábrica no es válida.

Guarde bien las llaves. Se recomienda poner una llave en el carro o en el lugar de trabajo en caso de emergencia.

Manual de instrucciones

Toque el teclado de la placa frontal con la mano para activar la cerradura. Pulse los símbolos " * " y " # " del teclado y, a continuación, introduzca la contraseña predeterminada de fábrica "123456" + " #" para acceder al modo de configuración.

⚠ Nota

En las siguientes operaciones, puede seguir añadiendo/eliminando códigos de usuario o pulsar "*" para volver al menú anterior.

Pulse "1" para configurar la información del administrador

⚠ Nota

Después de configurar la(s) contraseña(s) de administrador, la contraseña predeterminada de fábrica "123456" ya no podrá utilizarse.

Pulse "1" para añadir un código de usuario administrador.

⚠ Nota

Tras introducir la contraseña de usuario administrador, el comando de voz anunciará "001 correcta". Esta será su primera contraseña de usuario administrador. *Asegúrese de registrar sus credenciales de administrador y usuario utilizando la tabla proporcionada. Utilice papel adicional si agrega más administradores o usuarios en la cerradura. Recuerde que necesitará las credenciales para realizar cualquier cambio.* Por cada contraseña de administrador que añada a su cerradura, el comando de voz anunciará "001 correcta", "002 correcta", "003 correcta", etc.

El código de usuario recién añadido solo tiene efecto después de salir del menú de configuración actual.

Pulse "2" para borrar un código de usuario administrador.

Su contraseña de usuario administrador debe tener entre 6 y 12 dígitos, seguidos de la tecla "#". Por ejemplo: Si desea configurar su contraseña de usuario administrador como "147147", cuando oiga que su cerradura dice "introduzca información de administración", pulse "147147#", un comando de voz le pedirá que introduzca de nuevo la contraseña de administrador seguida del signo "#".

Para utilizar una tarjeta como credencial de administrador, mantenga la tarjeta contra el teclado durante cinco segundos hasta que el comando de voz reconozca la tarjeta como su credencial de administrador.

Para utilizar su huella dactilar como credencial de administrador, mantenga el dedo contra el sensor de huellas dactilares cinco veces hasta que el comando de voz reconozca la huella dactilar como su credencial de administrador.

Introduzca el número de código de administrador seguido de la tecla "#".

Su contraseña de usuario debe tener entre 6 y 12 dígitos, seguidos de la tecla "#". Un comando de voz le pedirá que introduzca de nuevo la contraseña de usuario seguida del signo "#".

Para utilizar una tarjeta como credencial de usuario, mantenga la tarjeta contra el teclado durante cinco segundos hasta que el comando de voz reconozca la tarjeta como su credencial de usuario.

Para utilizar su huella dactilar como credencial de usuario, mantenga el dedo contra el sensor de huellas dactilares cinco veces hasta que el comando de voz reconozca la huella dactilar como su credencial de usuario. Nota: Registre la ranura de memoria asociada con cada credencial. Esta información será necesaria para futuras eliminaciones o gestión de credenciales.

Pulse "1" para borrar una contraseña de usuario o un número de credencial.

Pulse "2" para borrar todas las contraseñas y/o credenciales de usuario.

Pulse "2" para aumentar el sonido.

Pulse "8" para disminuir el sonido.

Pulse "1" para desbloquear con una sola credencial

Pulse "2" para desbloquear con doble verificación. Nota: esta cerradura presenta una función de doble verificación, que mejora la seguridad al requerir la introducción de dos credenciales separadas en lugar de solo una para abrir la cerradura.

Pulse "1" para español.

Pulse "2" para inglés.

Pulse "2" para la configuración del usuario.

Pulse "1" para añadir el código de usuario.

Pulse "2" para borrar el código de usuario.

Pulse "1" para el ajustes de voz.

Pulse "2" para seleccionar el modo de desbloqueo.

Pulse "3" para ajustes de idioma.

Pulse "4" para ajustar la hora.

Pulse "3" para configuración del sistema.

Código(s) de Usuario


EJEMPLO: Credencial 001 1-1-1-1-1-1 2024-04-01

Credencial	Código de Usuario	Fecha de Registro
001		
002		
003		
004		
005		
006		
007		
008		
009		
010		
011		

6. Comandos de Ajustes

Cómo entrar al modo de paso libre


- 1) Desbloquee con código de usuario administrador, aparece el número "5". Pulse "5" para ajustar el modo de paso libre y "#" para confirmar.
- 2) Desbloquee con cuenta de administrador en modo de paso libre de nuevo, el modo de paso libre se cancelará.

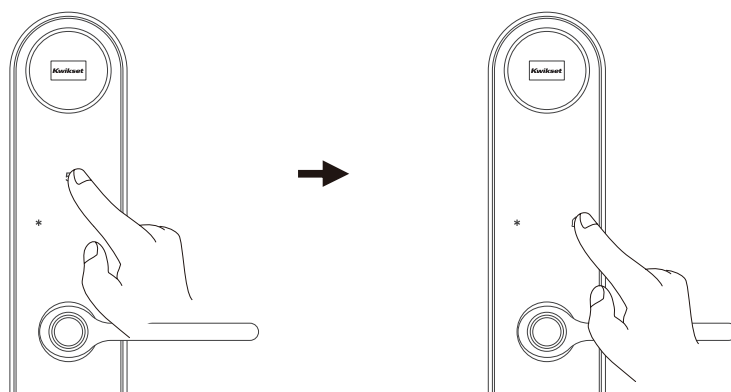

Cómo restablecer la cerradura

Botón de reiniciar

Cuando la cerradura de la puerta esté encendida y en modo de reposo, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 6 segundos. Después de la indicación de voz, pulse la tecla «#» para confirmar y esto restablecerá la cerradura a la configuración de fábrica.

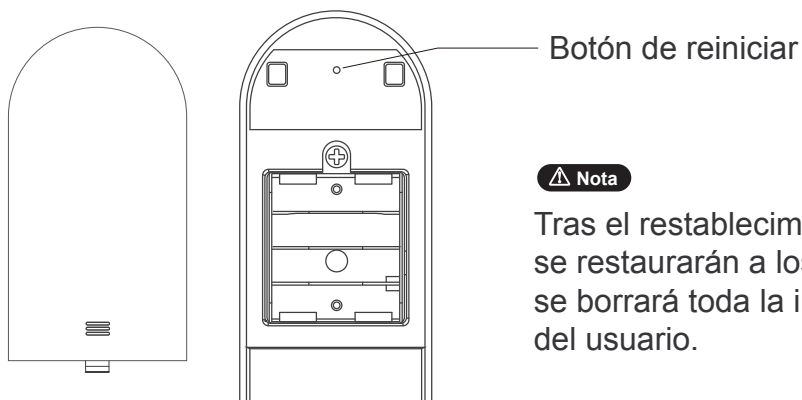


⚠ Nota

Tras el restablecimiento, todos los ajustes se restaurarán a los valores de fábrica y se borrará toda la información de registro del usuario.

7. Operaciones Diarias

Métodos de desbloqueo habituales

1. Desbloqueo con contraseña

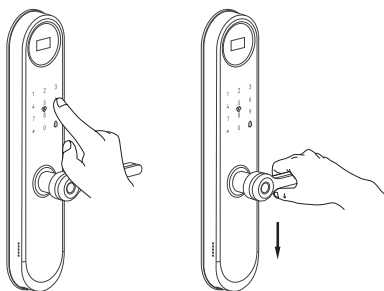


Toque el panel para activar la cerradura. Introduzca la contraseña de usuario seguida de la tecla “#”. Si tiene éxito, la voz anunciará “desbloqueado.” Tire de la palanca hacia abajo para desbloquear.

Nota

Función de codificación:


Al introducir el código de acceso, puede introducir dígitos aleatorios antes o después del código de acceso real (por ejemplo, XXX Código de acceso XXX) y pulsar la tecla # para confirmar. La longitud total de la entrada no puede superar los 16 dígitos, y el código de acceso correcto debe estar contenido en la entrada.

2. Desbloqueo por huella dactilar

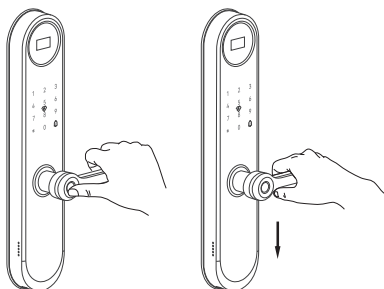

Coloque el dedo en el sensor de huellas dactilares de la palanca. Si tiene éxito, la voz anunciará “desbloqueado.” Tire de la palanca hacia abajo para desbloquear.

3. Desbloqueo de tarjetas

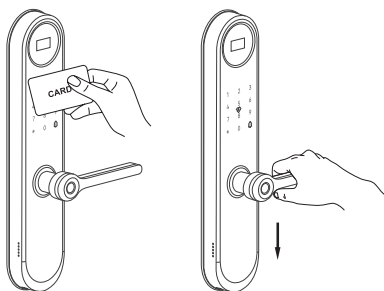


Coloque la credencial de la tarjeta en el teclado de la cerradura. Si tiene éxito, la voz anunciará “desbloqueado.” Tire de la palanca hacia abajo para desbloquear.

7. Operaciones Diarias

Método de Desbloqueo de Emergencia


Opción 1: Desbloqueo con llave

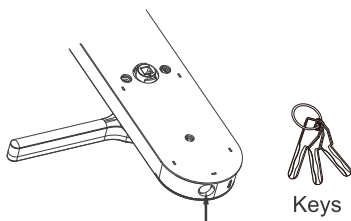

En situaciones de emergencia, si el sistema no puede funcionar normalmente debido a una contraseña olvidada o baterías agotadas, la llave mecánica de respaldo se puede utilizar para abrir la cerradura.

Introduzca la llave en el ojo de la cerradura (situado en la parte inferior del panel exterior) y gire la llave, luego empuje hacia abajo la manilla para desbloquear.


Opción 2: Desbloqueo con cargador portátil

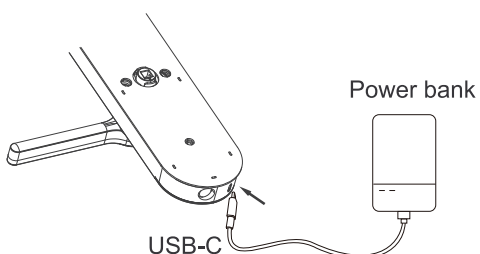

Si las pilas están agotadas, puede utilizar un cable USB de tipo C para conectarlo a un cargador portátil. Una vez conectado, desbloquee la puerta utilizando los métodos de desbloqueo habituales. La conexión eléctrica de emergencia se encuentra en la parte inferior de la cerradura exterior.


Cuando el voltaje cae por debajo de 4.8 V, aparece un aviso de batería baja con cada intento de desbloqueo. Sustituya las pilas únicamente por pilas alcalinas nuevas no recargables.

Método de Bloqueo

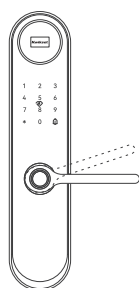

Panel Exterior


Levante la palanca exterior para bloquear la puerta desde el exterior.

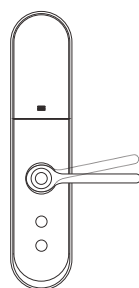

Panel Interior

Levante la palanca interior para bloquear la puerta desde el interior.

Error de Bloqueo

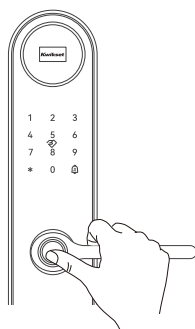

Si sus credenciales se introducen incorrectamente 3 veces en 5 minutos, sonará una alarma.

Si se introducen credenciales incorrectas 5 veces en 5 minutos, el sistema se bloqueará automáticamente durante 90 segundos. Durante ese tiempo, ninguna credencial desbloqueará la cerradura.

⚠ Nota

Si no se pulsa ningún botón en 10 segundos, el sistema volverá automáticamente al modo inactivo.

8. Mantenimiento y Cuidado

1. Evite el contacto de la superficie de la cerradura con sustancias corrosivas para evitar que se dañe la capa protectora y afecte el aspecto de la superficie de la cerradura.
2. La manija es una parte fundamental de la cerradura de la puerta y su flexibilidad afecta el uso de la cerradura. No cuelgue objetos en la manija.
3. Si la puerta se deforma, puede provocar una fricción excesiva en el pestillo al extenderse. En este caso, ajuste la posición del recibidor hasta que el pestillo se extienda y se retraiga suavemente.
4. Para evitar cualquier problema con el sensor de huellas dactilares, limpie regularmente el escáner con un paño seco y suave.
5. Sustituya inmediatamente las baterías descargadas. Asegúrese de que la polaridad es correcta cuando cambie las pilas. Para obtener los mejores resultados, utilice únicamente pilas alcalinas nuevas, no recargables.
6. Tenga siempre a mano la llave estándar de su cerradura.
7. No utilice objetos duros o afilados para rayar el sensor de huellas dactilares o la pantalla táctil.
8. Presione firmemente contra el escáner de huellas dactilares cuando utilice credenciales de huellas dactilares.
9. Si su cerradura empieza a tener problemas de funcionamiento, consulte al distribuidor o a un técnico experto en Kwikset para obtener ayuda.
10. Revise periódicamente la cerradura para comprobar si hay tornillos sueltos o faltantes. Apriételos o sustitúyalos según sea necesario.
11. Durante el uso, si el cilindro de la cerradura tiene dificultades para insertar o extraer la llave con suavidad, se puede inyectar una pequeña cantidad de polvo de grafito o de plomo en la ranura del núcleo de la cerradura para garantizar un funcionamiento suave de la llave. Evite utilizar cualquier otro tipo de lubricante de aceite para evitar que la grasa se adhiera a los pasadores y resortes, ya que puede provocar que el cilindro de la cerradura quede inmóvil y no pueda abrirse.

9. Garantía Limitada Kwikset

Los productos Kwikset están respaldados por uno de los programas de garantía más completos disponibles. Puede estar seguro de que con la compra de Kwikset ha seleccionado el producto de mejor calidad y respaldado por el mejor servicio al cliente disponible.

9.1 Garantía mecánica limitada

Salvo que se disponga lo contrario a continuación, ASSA ABLOY Americas Residential, Inc., para sus productos de la marca Kwikset® (“Kwikset”), garantiza al comprador original (el “Comprador”) que cada producto Kwikset (el “Producto(s)” o “Los Productos Kwikset”) estarán libres de defectos mecánicos en condiciones de uso normal a partir de la fecha de compra mientras dicho Comprador ocupe las instalaciones residenciales en las que se instaló originalmente el Producto (“Período de garantía”). Esta Garantía limitada mecánica se aplica únicamente a los Productos que se compraron a Kwikset o a un vendedor autorizado de Kwikset, a menos que la ley lo prohíba de otra manera. Los productos Kwikset se venden legítimamente solo por vendedores autorizados que deben seguir las políticas, los procedimientos y los estándares de control de calidad de Kwikset. Kwikset se reserva el derecho de rechazar las reclamaciones de garantía de Productos comprados a vendedores no autorizados, incluidos los sitios de Internet no autorizados.

9.2 Garantía de acabado limitada

El acabado de los productos Kwikset está protegido por una capa superior duradera diseñada para mantener la belleza y la calidad del producto Kwikset. Kwikset garantiza al Comprador que el acabado del Producto estará libre de defectos de material, mano de obra, deslustre, descamación y decoloración desde la fecha de compra mientras dicho Comprador ocupe las instalaciones residenciales en las que se instaló originalmente el Producto (“Período de garantía”). Esta garantía limitada de acabado se aplica solo a los Productos que se compraron a Kwikset o a un vendedor autorizado de Kwikset, a menos que la ley prohíba lo contrario. Los productos Kwikset se venden legítimamente solo por vendedores autorizados que deben seguir las políticas, los procedimientos y los estándares de control de calidad de Kwikset. Kwikset se reserva el derecho de rechazar las reclamaciones de garantía de Productos comprados a vendedores no autorizados, incluidos los sitios de Internet no autorizados.

9.3 Garantía electrónica limitada

Kwikset garantiza al Comprador que los Productos Kwikset estarán libres de defectos electrónicos en condiciones de uso normal durante un (1) año a partir de la fecha de compra, siempre que dicho Comprador ocupe las instalaciones residenciales en las que se instaló originalmente el Producto (“Período de garantía”). Esta Garantía limitada electrónica se aplica solo a los Productos que se compraron a Kwikset o un vendedor autorizado de Kwikset, a menos que la ley prohíba lo contrario. Los productos Kwikset se venden legítimamente solo por vendedores autorizados que deben seguir las políticas, los procedimientos y los estándares de control de calidad de Kwikset. Kwikset se reserva el derecho de rechazar las reclamaciones de garantía de Productos comprados a vendedores no autorizados, incluidos los sitios de Internet no autorizados.

9.4 Exclusiones de garantía

Las condiciones que no están cubiertas por estas garantías incluyen:

1. Cualquier Producto Kwikset fabricado antes del 1 de enero de 2006. Los Productos Kwikset fabricados antes del 1 de enero de 2006 pueden ser elegibles para la garantía de acuerdo con los términos y condiciones del programa de garantía aplicable.
2. Cualquier Producto Kwikset que haya sido dañado como resultado de una instalación contraria a cualquiera de las instrucciones de instalación escritas de Kwikset.

9. Garantía Limitada Kwikset

3. Cualquier Producto de Kwikset que haya sido modificado por cualquier componente que no sea de Kwikset.
4. Cualquier Producto Kwikset que tenga un defecto causado por negligencia, mal uso, abuso o uso o mantenimiento irrazonable o extraordinario, incluido el uso en una aplicación comercial.
5. Cualquier Producto Kwikset que tenga un defecto debido al uso de pinturas, solventes u otros químicos.
6. Cualquier Producto Kwikset que se utilice en combinación con pomos, palancas o molduras que no sean los fabricados por Kwikset y que estén designados para su uso con los candados o pestillos correspondientes.
7. Cualquier Producto Kwikset que se haya comprado a un vendedor no autorizado.

Estas garantías no son transferibles. Por lo tanto, ningún cesionario está cubierto por estas garantías.

9.5 Reclamos de garantía

Si desea realizar un reclamo de garantía basado en un defecto del Producto contáctenos en 1-800-327-LOCK (5625) o a través de kwiksetlatam.com/contacto. Tenga en cuenta que se le pedirá que proporcione una descripción de cualquier defecto reclamado y un recibo con fecha u otra prueba de compra de Kwikset o del vendedor autorizado de Kwikset, para verificar la elegibilidad de la garantía.

Ciertos defectos reclamados por estas garantías pueden ser resueltos por Kwikset proporcionándole los pasos para la solución de problemas.

Otros defectos reclamados por estas garantías pueden requerir el reemplazo del Producto. Los productos no pueden devolverse a Kwikset sin la autorización previa de Kwikset. Si lo autoriza Kwikset, deberá enviar su Producto a la dirección suministrada por la marca:

ASSA ABLOY Americas Residential, Inc.
ATTN: Kwikset Consumer Services
19701 Da Vinci
Lake Forest, CA 92610

9.6 Soluciones

Para ciertos defectos reclamados por estas garantías, según lo determine Kwikset, Kwikset le proporcionará los pasos para la solución de problemas.

Para otros defectos reclamados por estas garantías, según lo determine Kwikset, Kwikset reemplazará el Producto o la pieza defectuosa.

Si un Producto Kwikset, que es el mismo Producto Kwikset o cualquier parte cubierta por estas garantías, ha sido discontinuado en el momento del reemplazo o si Kwikset determina, a su discreción, que dicho reemplazo es inapropiado, Kwikset se reserva el derecho a sustituir un producto alternativo. Kwikset también se reserva el derecho de aceptar o rechazar un producto alternativo propuesto como reemplazo, cuando el valor sea mayor que el del Producto originalmente comprado por el Comprador. Salvo que se disponga expresamente lo contrario en estas garantías, KWIKSET NO SERÁ OBLIGADO NI RESPONSABLE POR LA MANO DE OBRA U OTROS COSTOS RELACIONADOS CON LA INSTALACIÓN, REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO KWIKSET, O POR LA PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER MATERIAL QUE NO SE VENDA POR KWIKSET.

9. Kwikset Limited Warranties

9.7 Return Policy

Kwikset is committed to providing the best product experience with your Kwikset Orion purchase. In the event of a product defect, Kwikset provides two options for replacement, Advanced Exchange or Receive/Ship.

Advanced Exchange: For all qualified replacement requests, Kwikset will immediately send a replacement unit at no cost to you and will email you a prepaid label for return of the defective product. A pre-authorization hold will be placed on your credit card for the value of the lock(s) being replaced. Your credit card information will be collected and stored safely and securely. Upon receipt of your return, Kwikset will release the credit card information and no charges will be applied. Incomplete or no returns will be subject to credit card charges.

Receive/Ship: Upon qualification of your product return request, Kwikset will email you a prepaid label and shipping instructions to facilitate the return of the defective unit. After receipt of the defective unit at our returns facility, Kwikset will ship a replacement at no cost to you. Incomplete or no returns may void the warranty process.

9.8 Limitation of Liabilities

THERE ARE NO WARRANTIES WHICH EXTEND BEYOND THOSE STATED HEREIN. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE APPLICABLE TO PRODUCTS, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. SOME STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL KWIKSET BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES BASED UPON BREACH OF THIS LIMITED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, OR STRICT LIABILITY. SOME STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE/COUNTRY TO STATE/COUNTRY.

This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

<https://www.kwikset.com/support/warranty>

Kwikset, a division of ASSA ABLOY Americas Residential, Inc.

Kwikset is a registered trademark of ASSA ABLOY Americas Residential, Inc.

Copyright © 2024, ASSA ABLOY Americas Residential, Inc. All rights reserved.

Reproduction in whole or in part without the express written permission of ASSA ABLOY Americas Residential, Inc. is prohibited.